



MOCOWANIE PŁYT KOMOROWYCH

W celu zachowania wytrzymałości systemu z płytą należy zachować min. głębokość wsunięcia płyty 20 mm pod profil dociskający. Należy też zachować przestrzeń ok. 10 mm, która pozwoli na pracę płyty swobodne umieszczenie wkrętów. Przy dociętych na wymiar płytach należy zwracać uwagę, aby w strefie docisku uszczelki znalazło się przynajmniej jedno żebro pionowe (patrz szczegół „A”).

ŁĄCZENIE PŁYT NA PODPORZE STAŁOWEJ LUB DREWNIANEJ

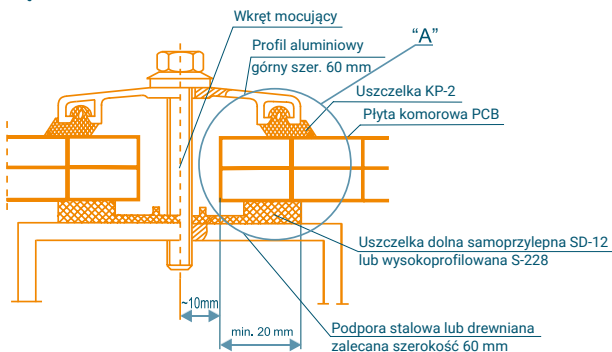

ŁĄCZENIE PŁYT NA KONSTRUKCJI NOŚNEJ

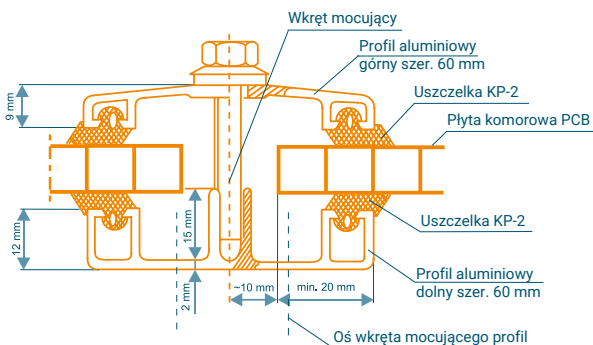

ZAMKNIĘCIE PŁYT KOMOROWYCH

